

2. 현관

63

2
현
관

(1) 문패

입주하면 먼저 문패(방 명패)에 이름을 써넣으십시오.

집합 우편함이나 집합 명찰판이 있을 때는 그것에도 표시를 하십시오. 문패가 없으면 우편물이 제대로 배달되지 않을 수 있습니다.



(2) 철문

문은 방범, 방화를 고려하여 철제로 되어 있습니다(일부 테라스 주택 제외).

함부로 다루면 「경첩」이 헐거워져 잠기지 않을 수 있습니다.


또한, 어린이의 손가락 끼임 사고에도 주의하십시오.

(3) 도어 스코프(외시경)와 도어 가드 등(방범 체인류)

문에는 방범을 위해 「도어 스코프」와 「도어 가드 등」이 부착되어 있습니다.

노크나 초인종이 울리면 도어 스코프를 통해 상대방을 확인한 후 문을 여십시오.

「도어 가드 등」은 귀찮더라도 방범을 위해 평소에 반드시 걸어두십시오.

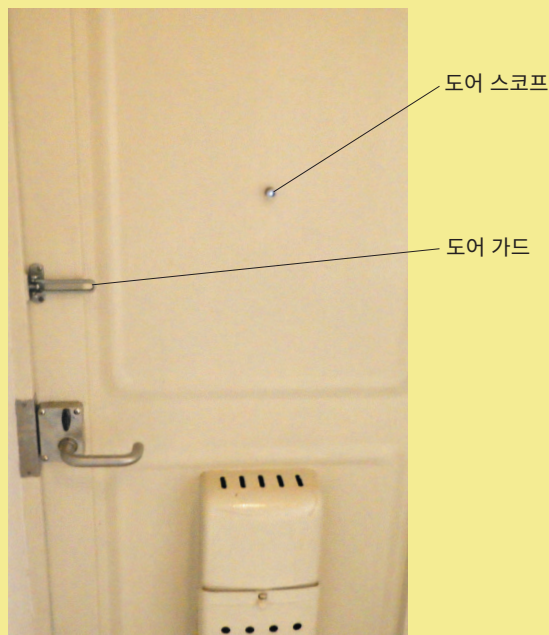

(4) 인터폰 · 주택정보반

UR임대주택에는 다음 중 하나의 설비가 설치되어 있습니다.

◆인터폰 · 비디오폰◆

현관에서 버튼을 누르면 실내의 인터폰이 울려 현관과 실내에서 통화를 할 수 있습니다. 호출음은 음량 조절 기능이 있으므로 꼭지를 조작하여 원하는 음량으로 조절해 사용하십시오. 비상 버튼이 있는 경우는 비상시에 비상 버튼을 누르면 현관의 자기를 통해 외부에 알릴 수 있습니다.

◆주택정보반 · 모니터 탑재 주택정보반◆

인터폰 기능(호출음 조절, 비상 버튼 부착)과 함께 비상 · 화재 시 경보와 각종 정보를 경보음 등으로 알려줍니다.

●모니터가 달려 있으면 방문자를 모니터로 확인할 수 있습니다.

●자동 도어록 시스템이 있는 경우는 해제 버튼이 있습니다.

※자동 화재통지 설비가 있거나 공용 부분의 설비에 연결되어 있는 경우는 모양 변경을 신청할 수 없습니다.



현관 자기



실내 모기

(5) 실린더 자물쇠

현관 철문에는 실린더 자물쇠가 설치되어 있습니다. 이 실린더 자물쇠에 열쇠를 넣을 때는 끝까지 확실하게 꽂은 후 오른쪽 또는 왼쪽으로 돌리십시오.

무리하게 조작하면 열쇠가 부러지거나 자물쇠 기구가 망가질 수 있습니다.

열쇠가 잘 들어가지 않을 때는 연필가루 등을 열쇠 마찰 부위에 바르면 부드럽게 움직여집니다. 이 열쇠 구멍에 기름을 주입하면 먼지가 묻어 고장의 원인이 되므로 절대로 하지 마십시오.


또한, 열쇠나 실린더 자물쇠가 고장났다고 생각될 때는 직접 분리하지 말고 수리업자에게 수리를 의뢰하십시오.

(6) 열쇠

여러분의 주택 열쇠는 주택과 함께 여러분에게 대여한 것입니다.

이 열쇠는 여러분의 생명과 재산을 보호하고 사생활을 지켜주는 중요한 물건입니다. 열쇠를 분실했거나 도난당한 경우라도 UR도시기구에는 여러분의 주택을 열 수 있는 열쇠(마스터 키)가 없습니다. 여러분이 열쇠를 분실하여 방법상 위험하다고 생각될 때는 자비로 실린더 자물쇠를 교체해야 합니다.

또한, 열쇠에 세대 번호나 이름을 적은 명찰을 붙이는 것은 분실했을 때 위험하므로 절대로 하지 마십시오.

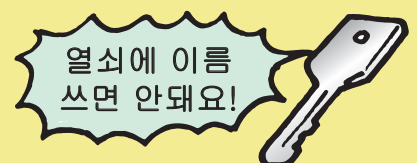

(7) 도어 클로저

현관문에 설치되어 있는(일부 테라스 주택 제외) 도어 클로저는 도어의 개폐 속도를 조절하여,

- ① 현관문이 급격하게 닫히거나, 닫힐 때 큰 소리가 나는 것을 방지.
- ② 화재 시 문을 닫지 않고 뛰어나가도 자동으로 닫혀 불이 번지는 것을 방지.

하는 기능이 있으므로 마음대로 제거하지 마십시오.

또한, 문 하부에 나무조각 등을 끼워 문을 연 채로 고정하면 문 개폐 불량의 원인이 되니 하지 마십시오.



! 주의

도어 클로저에 이상이 생기면 위험이 따르므로 반드시 사용설명서를 읽어 보십시오. 조정이 필요한 경우에는 관리서비스 사무소나 주거센터, 또는 전문업체에 연락하십시오.

(8) 집합 우편함

중고층 주택에는 집합 우편함이 1층 입구나 엘리베이터 홀 부근에 설치되어 있으므로 이름을 표시하십시오.

이 우편함에는 일반 우편물만 투입되고 등기와 소포는 각 가정으로 배달됩니다. 우편함에 자물쇠가 필요한 경우에는 직접 설치하십시오.

