

## 2. 현관

### (1) 문패

입주하면 먼저 문패(방 명패)에 이름을 써넣으십시오.

집합 우편함이나 집합 명찰판이 있을 때는 그것에도 표시를 하십시오. 문패가 없으면 우편물이 제대로 배달되지 않을 수 있습니다.



### (2) 철문

문은 방범, 방화를 고려하여 철제로 되어 있습니다(일부 테라스 주택 제외).

함부로 다루면 「경첩」이 헐거워져 잠기지 않을 수 있습니다.


또한, 어린이의 손가락 끼임 사고에도 주의하십시오.

### (3) 도어 스코프(외시경)와 도어 가드 등(방범 체인류)

문에는 방범을 위해 「도어 스코프」와 「도어 가드 등」이 부착되어 있습니다.

노크나 초인종이 울리면 도어 스코프를 통해 상대방을 확인한 후 문을 여십시오.

「도어 가드 등」은 귀찮더라도 방범을 위해 평소에 반드시 걸어두십시오.

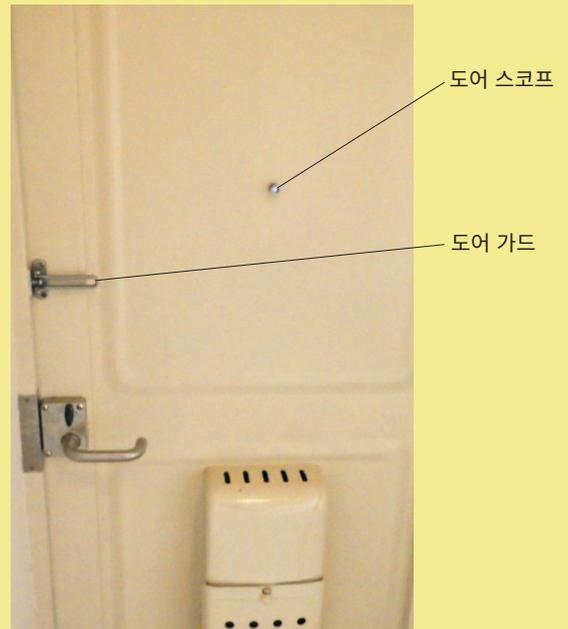

## (4) 인터폰 · 주택정보반

UR임대주택에는 다음 중 하나의 설비가 설치되어 있습니다.

### ◆인터폰 · 비디오폰◆

현관에서 버튼을 누르면 실내의 인터폰이 울려 현관과 실내에서 통화를 할 수 있습니다. 호출음은 음량 조절 기능이 있으므로 꼭지를 조작하여 원하는 음량으로 조절해 사용하십시오. 비상 버튼이 있는 경우는 비상시에 비상 버튼을 누르면 현관의 자기를 통해 외부에 알릴 수 있습니다.

### ◆주택정보반 · 모니터 탑재 주택정보반◆

인터폰 기능(호출음 조절, 비상 버튼 부착)과 함께 비상·화재 시 경보와 각종 정보를 경보음 등으로 알려줍니다.

- 모니터가 달려 있으면 방문자를 모니터로 확인할 수 있습니다.
- 자동 도어록 시스템이 있는 경우는 해제 버튼이 있습니다.

※자동 화재통지 설비가 있거나 공용 부분의 설비에 연결되어 있는 경우는 모양 변경을 신청할 수 없습니다.



현관 자기



실내 모기

## (5) 실린더 자물쇠

현관 철문에는 실린더 자물쇠가 설치되어 있습니다. 이 실린더 자물쇠에 열쇠를 넣을 때는 끝까지 확실하게 꽂은 후 오른쪽 또는 왼쪽으로 돌리십시오.

무리하게 조작하면 열쇠가 부러지거나 자물쇠 기구가 망가질 수 있습니다.

열쇠가 잘 들어가지 않을 때는 연필가루 등을 열쇠 마찰 부위에 바르면 부드럽게 움직여집니다. 이 열쇠 구멍에 기름을 주입하면 먼지가 묻어 고장의 원인이 되므로 절대로 하지 마십시오.

또한, 열쇠나 실린더 자물쇠가 고장났다고 생각될 때는 직접 분리하지 말고 수리업자에게 수리를 의뢰하십시오.

## (6) 열쇠

여러분의 주택 열쇠는 주택과 함께 여러분에게 대여한 것입니다.

이 열쇠는 여러분의 생명과 재산을 보호하고 사생활을 지켜주는 중요한 물건입니다. 열쇠를 분실했거나 도난당한 경우라도 UR도시기구에는 여러분의 주택을 열 수 있는 열쇠(마스터 키)가 없습니다. 여러분이 열쇠를 분실하여 방법상 위험하다고 생각될 때는 자비로 실린더 자물쇠를 교체해야 합니다.

또한, 열쇠에 세대 번호나 이름을 적은 명찰을 붙이는 것은 분실했을 때 위험하므로 절대로 하지 마십시오.

열쇠에 이름  
쓰면 안돼요!



## (7) 도어 클로저

현관문에 설치되어 있는(일부 테라스 주택 제외) 도어 클로저는 도어의 개폐 속도를 조절하여,

- ① 현관문이 급격하게 닫히거나, 닫힐 때 큰 소리가 나는 것을 방지.
- ② 화재 시 문을 닫지 않고 뛰어나가도 자동으로 닫혀 불이 번지는 것을 방지.

하는 기능이 있으므로 마음대로 제거하지 마십시오.

또한, 문 하부에 나무조각 등을 끼워 문을 연 채로 고정하면 문 개폐 불량 의 원인이 되니 하지 마십시오.



### ! 주의

도어 클로저에 이상이 생기면 위험이 따르므로 반드시 사용설명서를 읽어 보십시오. 조정이 필요한 경우에는 관리서비스 사무소나 주거센터, 또는 전문업체에 연락하십시오.

## (8) 집합 우편함

중고층 주택에는 집합 우편함이 1층 입구나 엘리베이터 홀 부근에 설치되어 있으므로 이름을 표시하십시오.

이 우편함에는 일반 우편물만 투입되고 등기와 소포는 각 가정으로 배달됩니다. 우편함에 자물쇠가 필요한 경우에는 직접 설치하십시오.

