

17. 발코니

! 경고


발코니 난간 옆에 나무상자 등 유아가 디디고 올라갈 수 있는 물건을 놓으면 추락사고로 이어지므로 절대로 하지 마십시오.

! 주의

발코니 난간 위에 화분 등을 놓으면 화분이 떨어지거나 강풍에 날라갈 수 있어 위험하므로 절대로 하지 마십시오. 또한, 빨래 건조봉은 후크에 고정하는 등 조치를 하십시오.

! 위험

발코니는 화재 등 긴급 시에 대피로로 사용됩니다. 특히 옆집과의 경계에 있는 칸막이는 화재 등 긴급 시에 부수고 옆집으로 대피할 수 있는 대피구가 되므로 통행에 지장을 주는 큰 물건이나 무거운 물건은 두지 마십시오.

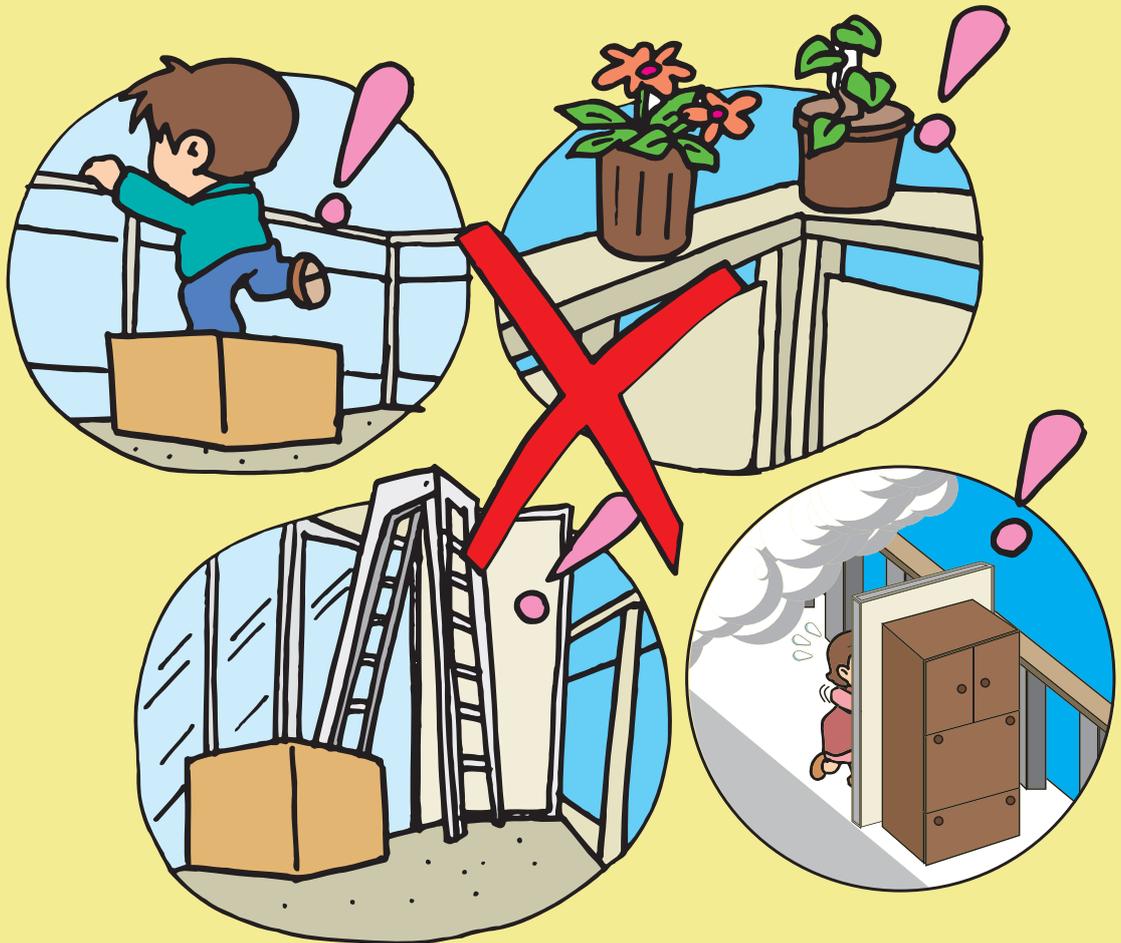

발코니는 다음 사항에 유의하여 올바르게 이용하십시오.

- ◎빨래를 난간 밖으로 돌출되게 널면 단지의 미관을 해칠 뿐만 아니라 아래층에 큰 피해를 줍니다. 서로 조심해 주십시오.
- ◎초고층 주택에서는 발코니 난간에 이불을 너는 것이 금지되어 있습니다.
- ◎발코니에는 화재 등 긴급 시 대피에 방해가 되는 물건을 두지 마십시오.
또한, 위층 발코니 바닥에 피난 사다리가 수납되어 있는 경우는, 바로 아래에 위층 주민의 대피에 지장을 주는 물건을 두지 마십시오.
- ◎화재의 원인이 되거나 이웃에 피해를 주므로 바비큐 그릴, 버너, 풍로 등 화기 사용은 금지하고 있습니다.
- ◎발코니에서 물을 흘려보내면 누수될 수 있으니 주의하십시오.
- ◎배수구에 쓰레기가 쌓이면 누수의 원인이 되니 자주 청소하십시오.

- 어른이 자주 집을 비우는 성장기 자녀가 있는 가정이나, 지금 있는 「난간」으로는 아무래도 불안하신 분은 목책 등을 직접 설치하셔도 됩니다.
이 경우는 모양 변경 신청(35페이지 참조)이 필요합니다.

