


■地区内工事用車両通行ルート

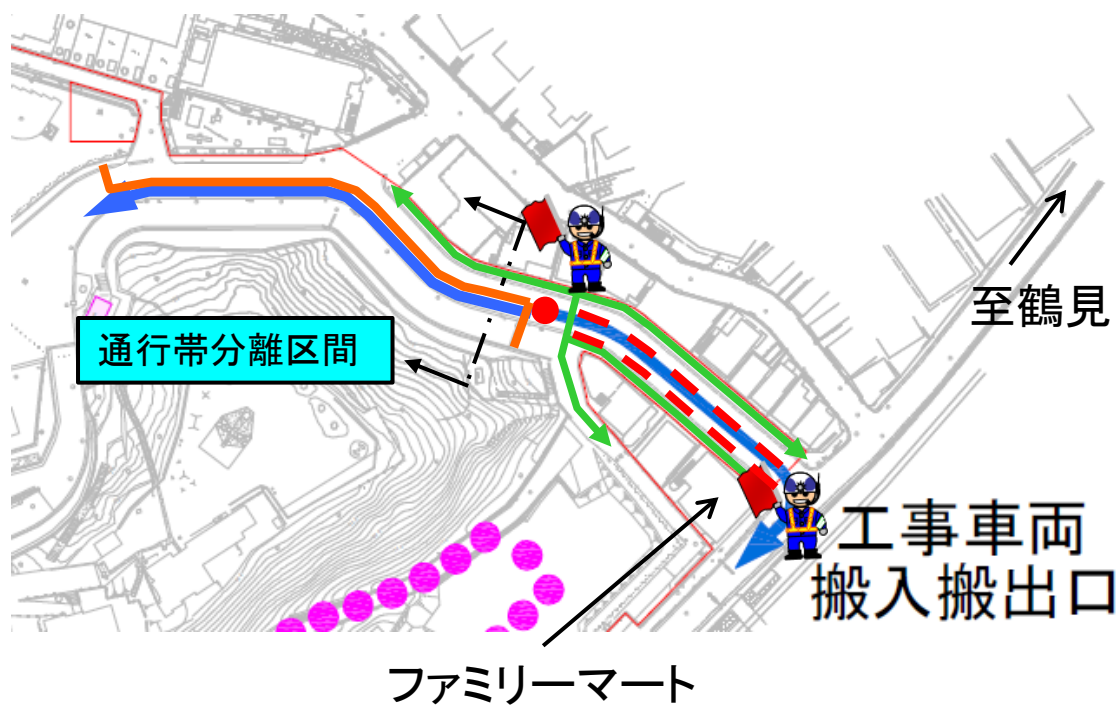

< 凡 例 >

	歩行者通行帯
	通行分離帯入口にクッションドラム設置
	カラーコーンを設置し一般車両を誘導
	安全施設
	誘導員